


00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



Ersatzteilliste Getriebemotor, Abdichteinheit und Behälterflansch

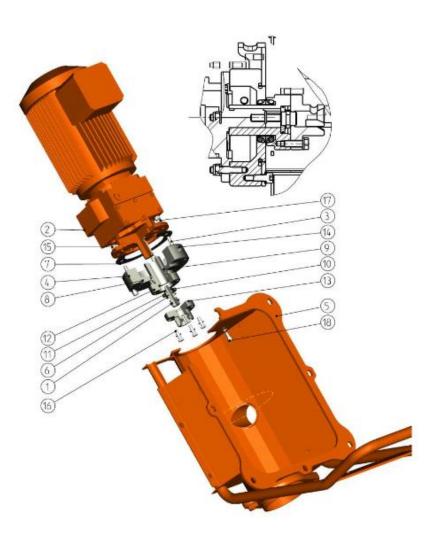


| Pos | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|-----|-------|-------------|---|
| 1 | 1 | 00 00 91 92 | Zentrierschraube L=57mm |
| 2 | 1 | 00 05 36 34 | Getriebemot ZF38 5,5kW 280U/min RAL2004 (SWING L / SWING L FU 400V) |
| | 1 | 00 27 17 37 | Getriebemotor ZF38 5,5kW 280U 60Hz (SWING L 230V 3Ph 60Hz) |
| | 1 | 00 05 20 66 | Getriebemotor 4kW 147U/m 50Hz RAL2004 (SWING L FU 230V) |
| 3 | 4 | 00 06 77 51 | Stiftschraube M8 x 40 verzinkt |
| 4 | 1 | 00 15 90 62 | Abdichtgehäuse SWING M verzinkt |
| 5 | 1 | 00 17 31 33 | Behälterflansch SWING L RAL2004 |
| 6 | 1 | 00 16 93 76 | Dichtung USIT 21,5 x 28,7 x 2,5 NBR |
| 7 | 1 | 20 12 16 07 | Papierdichtung D160 x d110 x 0,5 |
| 8 | 1 | 20 14 40 13 | O-Ring 102 x 5 |
| 9 | 1 | 20 14 40 31 | Gleitringdichtung (Satz) Ölabdichteinheit UP |
| 10 | 1 | 20 14 40 71 | O-Ring 35 x 2 |
| 11 | 1 | 20 14 40 72 | Dichtscheibe D39x20 T5 |
| 12 | 1 | 20 17 55 31 | NABE D=25 für UP verzinkt |
| 13 | 1 | 20 17 67 00 | Mitnehmerklaue verzinkt |
| 14 | 1 | 20 20 58 12 | Verschlussschraube M10 x 1 verzinkt |
| 15 | 4 | 20 20 72 00 | Sicherungsmutter M8 verzinkt |
| 16 | 8 | 20 20 78 10 | SktSchraube M 8 x 25 verzinkt |
| 17 | 12 | 20 20 91 00 | Federring B 8 verzinkt |
| 18 | 4 | 20 20 97 10 | Zylinderschraube Innenskt. M8 x 16 verzinkt |
| | | | |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



Übersicht der Baugruppe Art.Nr. 00178415

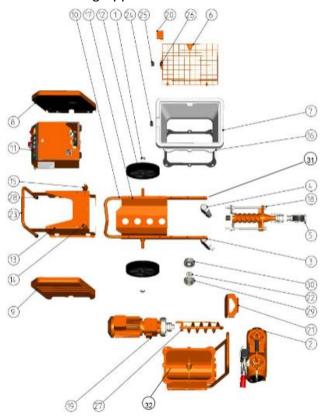


| Pos | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|-----|-------|-------------|---|
| 1 | 2 | 00 00 26 32 | Schnellbefestiger mit Kappe 25s x N 2 7 |
| 2 | 1 | 00 00 79 15 | Luftkompressor LK 250 kpl. |
| 3 | 1 | 00 02 37 35 | Lenkrolle mit Feststeller |
| 4 | 1 | 00 02 37 36 | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 5 | 1 | 00 10 22 28 | Mörteldruckmanometer 35M/V-Teil verzinkt kpl. |
| 6 | 1 | 00 23 56 58 | Schutzgitter SWING gerade RAL2004 |
| 7 | 1 | 00 17 31 27 | Materialbehälter Oberteil Kunststoff Maximales Anzugsdrehmoment für die Schrauben des Materialbehälters beträgt 22 Nm |
| 8 | 1 | 00 17 31 28 | Kunststoffverkleidung links RAL2004 |
| 9 | 1 | 00 17 31 29 | Kunststoffverkleidung rechts RAL2004 |
| 10 | 1 | 00 17 31 31 | Fahrgestell SWING L RAL2004 |
| 11 | 1 | 00 17 51 39 | Schaltschrank SWING L 400V FU |
| 12 | 2 | 00 17 51 89 | Rad 300 x 60 Kunststoff |
| 13 | 1 | 00 17 80 60 | Schaltschrankträger SWING L RAL2004 |
| 14 | 1 | 00 17 80 65 | Seitenteilhalter rechts kpl. SWING L RAL2004 |
| 15 | 1 | 00 17 80 69 | Seitenteilhalter links kpl. SWING L RAL2004 |
| 16 | 1 | 00 17 80 75 | Gummidichtung 480x360x5mm SWING L |
| 17 | 1 | 00 17 83 42 | Motorschutzblech SWING L RAL2004 |
| 18 | 1 | 00 17 83 48 | Pumpeneinheit SWING L D6-3 kpl |
| 19 | 1 | 00 17 83 73 | Antriebseinheit SWING L-5,5 kW kpl. (SWING L / SWING L FU 400V) |
| | 1 | 00 27 17 71 | Antriebseinheit SWING L 5,5KW 60Hz kpl. (SWING L 230V 3PH 60HZ) |
| | 1 | 00 20 88 22 | Antriebseinheit SWING L 4KW kpl. (SWING L FU 230V) |
| 20 | 1 | 00 17 87 42 | Abdeckung Endschalter SWING L RAL2004 |
| 21 | 1 | 00 17 87 47 | Kompresssorträger SWING L RAL2004 |
| 22 | 1 | 00 17 88 37 | Griffschutz für Reinigungsstutzen SWING L |
| 23 | 1 | 00 23 37 35 | Abstützrahmen kurz SWING L RAL2004 |
| 24 | 1 | 00 20 11 05 | Magnet/ Sicherheits-Sensor 2Ö/1S |
| 25 | 1 | 00 20 11 06 | Magnetbetätiger Sicherheitssensor |
| 26 | 2 | 00 20 11 07 | Distanzstück für Magnetbetätiger |
| 27 | 1 | 00 20 65 47 | Schneckenpumpenwelle SWING L RAL2004 |
| 28 | 2 | 20 10 80 39 | Verschlusskappe PVC 3/4" (rund, schwarz) |
| 29 | 1 | 20 65 61 00 | Festkupplung C DIN 2" IG |
| 30 | 1 | 20 65 71 00 | Blinddeckel C DIN mit Kette |
| 31 | 2 | 20 44 47 02 | Endkappe (PVC) 20 x 40 |
| 32 | 1 | 00 17 31 33 | Behälterflansch SWING L RAL2004 |
| | | | |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



Ersatzteilzeichnung Pumpeneinheit SWING L D6-3 Art.Nr. 00178348

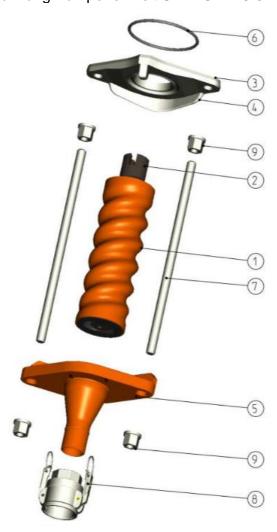


| Pos | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|-----|-------|-------------|------------------------|
| 1 | 1 | 00 00 88 62 | Stator TWISTER D6-3 |
| 2 | 1 | 00 07 29 22 | Rotor D6-3 |
| 3 | 1 | 00 08 94 31 | Saugflansch |
| 4 | 1 | 00 08 94 32 | Saugflansch mit O-Ring |
| 5 | 1 | 00 17 83 45 | Druckflansch |
| 6 | 1 | 20 10 42 30 | O-Ring |
| 7 | 1 | 20 11 87 80 | Zuganker |
| 8 | 1 | 20 20 07 90 | Kupplung 35M |
| 9 | 4 | 20 20 99 21 | Bundmutter M16 |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



Pumpeneinheit SWING L R8-1,5 Art.Nr. 00205980

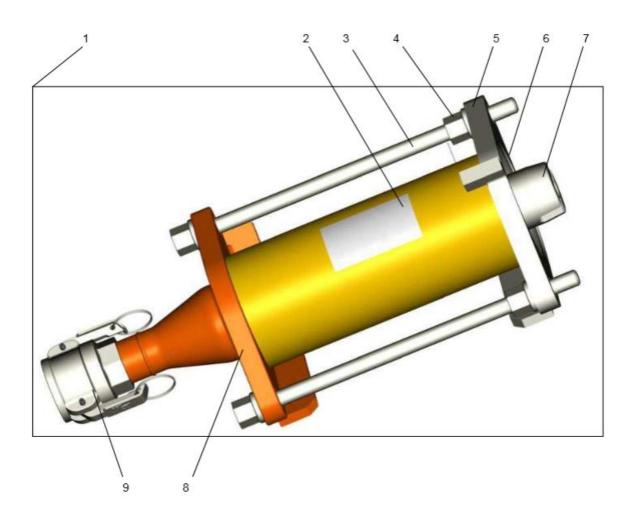

| Pos | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|-----|-------|-------------|--|
| 1 | 1 | 00 20 59 80 | Pumpeneinheit SWING L R8-1,5 kpl. |
| 2 | 1 | 20 11 48 40 | Rotor R8-1,5, kugelgestrahlt |
| 3 | 2 | 20 11 87 21 | Spannschraube M16 x 350 DIN 931 verzinkt für Zuganker 20118720 |
| 4 | 4 | 20 20 99 21 | Bundmutter M16 DIN 6331 verzinkt |
| 5 | 1 | 20 10 42 17 | Saugflansch R-Pumpe mit O-Ring LA=200mm verzinkt |
| 6 | 1 | 20 17 28 00 | O-Ring 16 x 2 DIN 3771-NBR 70 |
| 7 | 1 | 20 11 62 20 | Stator R8-1,5 |
| 8 | 1 | 00 20 59 61 | Druckflansch R-Pumpe SWING-L 1 1/4" RAL2004 |
| 9 | 1 | 20 20 07 90 | Kupplung 35M-Teil 1 1/4" IG mit Dichtung |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



Mörteldruckmanometer Art.Nr. 00102228




| Pos | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|-----|-------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 1 | 00 10 22 28 | Mörteldruckmanometer |
| 2 | 1 | 00 09 90 88 | Manometer mit Kunststoffeinhausung |
| 3 | 1 | 20 20 07 95 | Kupplung 35V-Teil 1 1/4" IG |
| 4 | 1 | 00 10 74 58 | Kupplung 35M-Teil mit 1/2" Bohrung |
| 5 | 1 | 20 20 07 12 | Dichtung |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



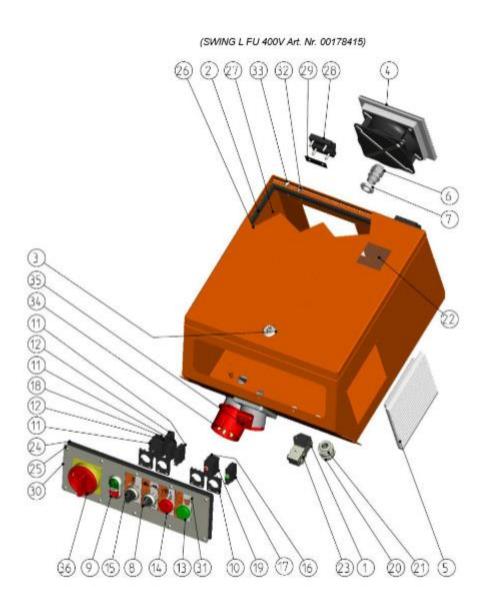



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V





| _ | | | |
|-----|-------|-------------|--|
| Pos | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
| 1 | 1 | 00 00 22 98 | Anbaugehäuse 4/5-polig, HAN 3A abgewinkelt |
| 2 | 1 | 00 02 34 95 | Dichtungsprofil |
| 3 | 1 | 00 03 62 49 | Verschluss Schaltschrank |
| 4 | 1 | 00 03 63 22 | Filterlüfter 230V AC Schaltschrank |
| 5 | 1 | 00 03 63 23 | Austrittsfilter 150 x 150mm |
| 6 | 1 | 00 04 11 27 | Skintopverschraubung M 20 x 1,5 |
| 7 | 1 | 00 04 11 45 | Gegenmutter Skintop M 20 x 1,5 |
| 8 | 1 | 00 05 07 83 | Potentiometer 4,7 KOHM mit Antrieb Drehzahlreglung |
| 9 | 1 | 00 05 38 32 | Leuchttaster Ein/Aus M22 |
| 10 | 4 | 00 05 38 34 | Befestigungsadapter M22 |
| 11 | 3 | 00 05 38 35 | Kontaktelement 1 Schliesser M22 - K10 |
| 12 | 2 | 00 05 38 36 | Kontaktelement 1 Offner M22 - KD1 |
| 13 | 1 | 00 05 38 73 | Leuchtmeldervorsatz Grün M22 |
| 14 | 1 | 00 05 38 75 | Leuchtmeldervorsatz Rot M22 |
| 15 | 1 | 00 05 38 78 | Wahlschalter Knebelgriff tastend 0 rastend M22 |
| 16 | 1 | 00 05 38 79 | Leuchtelement rot 12-30V |
| 17 | 1 | 00 05 38 80 | Leuchtelement gruen 12-30V |
| 18 | 1 | 00 05 38 81 | Leuchtelement weiss 12-30V |
| 19 | 2 | 00 05 38 86 | LED Widerstand-Vorschaltelement 42V |
| 20 | 1 | 00 06 69 80 | EMV-Kabelverschraubung M20 x 1,5 M20 x 1,5 |
| 21 | 1 | 00 06 69 82 | EMV-Gegenmutter M20 x 1,5 |
| 22 | 1 | 00 07 56 99 | Kunststoffplatte |
| 23 | 1 | 00 10 45 68 | Blindstecker 4-polig, 10A Kunststoff |
| 24 | 1 | 00 12 96 16 | Dichtung für Schalterblende |
| 25 | 10 | 00 15 93 61 | Linsenblechschraube 3,5 x 9,5 |
| 26 | 1 | 00 17 51 33 | Tür Schaltschrank SWING L RAL2004 |
| 27 | 1 | 00 17 51 38 | Leergehäuse SWING L RAL9002 |
| 28 | 2 | 00 17 80 73 | Schaltschrankscharnier |
| 29 | 2 | 00 17 80 74 | Dichtung Schaltschrankscharnier |
| 30 | 1 | 00 19 56 31 | Schalterblende Swing L |
| 31 | 1 | 00 19 64 76 | Aufkleber Piktogramm Schaltschrank Swing L |
| 32 | 8 | 20 20 66 02 | Sicherungsmutter M5 |
| 33 | 8 | 20 20 93 17 | U-Scheibe B 5,3 |
| 34 | 1 | 20 42 51 00 | CEE-Gerätestecker 5 x 32A 6h rot |
| 35 | 1 | 20 42 66 10 | CEE-Anbausteckdose 4 x 16A 6h rot |
| 36 | 1 | 20 45 40 00 | Hauptschalter 25A 3-polig |
| | | | |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



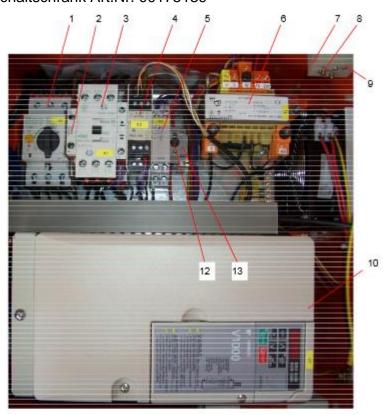

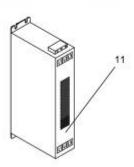


| POS | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|-----|-------|-------------|---|
| 1 | 1 | 00 04 26 02 | Motorschutzschalter 10-16A PKZM 0-16 |
| 2 | 1 | 00 08 52 95 | Hilfsschalter DILM 32-XHI11-S 1S / 1Ö |
| 3 | 1 | 00 08 42 26 | Luftschütz DIL M25-10 42 V, 50 Hz |
| 4 | 1 | 00 18 63 90 | Auswerteeinheit für Sicherheitsentschalter |
| 5 | 1 | 20 44 81 20 | Koppelrelais 42V 2 Wechsler |
| 6 | 1 | 00 28 07 98 | Steuertrafo 230V-42V 80VA mit Sicherung |
| 7 | 1 | 00 02 22 25 | Schaumgummiblock für Sicherungen |
| 8 | 1 | 20 41 90 00 | Feinsicherung 5 x 20, 0,63A |
| 9 | 1 | 20 41 90 21 | Feinsicherung 5 x 20, 2,0A |
| 10 | 1 | 00 24 86 24 | Frequnzumformer 400V Programmiert SWING L |
| 11 | 1 | 00 07 02 44 | EMV-Filter für Frequenzumfumformer 7,5KW 400V 16A |
| 12 | 1 | 00 01 24 75 | Sicherungseinsatzhalter rund/sw Bajonett |
| 13 | 1 | 00 03 62 70 | Sicherungsklemme IKSI |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



Ersatzteilliste Schaltschrank Art.Nr. 00197825

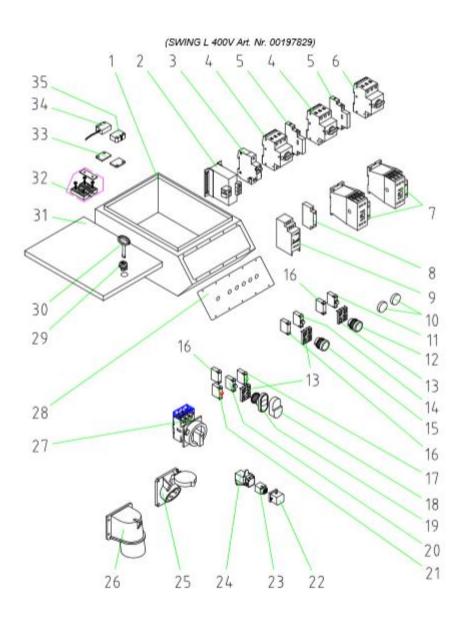



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V




| POS | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|-----|-------|-------------|--|
| 1 | 1 | 00 17 51 38 | Leergehäuse Schaltschrank SWING L RAL9002 |
| 2 | 1 | 00 02 21 74 | Steuertrafo 230V/400V-42V 70VA ohne Sciherungen |
| 3 | 1 | 00 23 37 71 | Sicherungsautomat C 2A 1-polig |
| 4 | 2 | 00 04 26 02 | Motorschutzschalter 10-16A PKZM 0-16 |
| 5 | 2 | 00 02 14 01 | Hilfskontakt NHI-11-PKZO |
| 6 | 1 | 00 04 25 99 | Motorschutzschalter 0,63-1A PKZM 0-1 |
| 7 | 2 | 00 08 42 25 | Luftschütz DIL M17-10 42 V, 50 Hz 48 V, 60 Hz 7,5 kW Baugröße II |
| 8 | 1 | 00 08 52 95 | Hilfsschalter DILM 32-XHI11-S 1S / 1Ō |
| 9 | 1 | 00 18 63 90 | Sicherheitsrelais 42V Typ:AES 1102.4 |
| 10 | 2 | 00 05 80 97 | Drucktaster - Blindverschluss IP66 Typ M22-B |
| 11 | 1 | 00 05 38 80 | Leuchtelement grün 12-30V |
| 12 | 1 | 00 05 38 73 | Leuchtmeldervorsatz Grün M22 |
| 13 | 3 | 00 05 38 34 | Befestigungsadapter für Schalterelemente |
| 14 | 1 | 00 05 38 79 | Leuchtelement rot 12-30V |
| 15 | 1 | 00 05 38 75 | Leuchtmeldervorsatz Rot M22 |
| 16 | 3 | 00 05 38 86 | LED - Widerstand-Vorschaltelement für 42V |
| 17 | 1 | 00 05 38 35 | Kontaktelement 1 Schliesser M22 - K10 |
| 18 | 1 | 00 05 38 31 | Tastmembrane Eckig für Doppeldrucktaster |
| 19 | 1 | 00 05 38 32 | Leuchttaster Ein/Aus Doppeldruck |
| 20 | 1 | 00 05 38 81 | Leuchtelement weiss 12-30V |
| 21 | 1 | 00 05 38 36 | Kontaktelement 1 Öffner M22 - K01 |
| 22 | 1 | 00 10 45 68 | Blindstecker 4-polig, 10A Kunststoff |
| 23 | 1 | 20 42 86 07 | Buchseneinsatz 4-polig, HAN 3A |
| 24 | 1 | 00 00 22 98 | Anbaugehäuse 4/5-polig HAN3A abgewinkelt |
| 25 | 1 | 20 42 66 10 | CEE-Anbausteckdose 4 x 16A 6h rot TYP:122/B Flansch 71 x 87 |
| 26 | 1 | 20 42 51 00 | CEE-Anbaugerätestecker 5 x 32 A 6h rot Nr. 391 |
| 27 | 1 | 20 45 40 00 | Hauptschalter 25A 3-polig |
| 28 | 1 | 00 19 56 31 | Schalterblende Swing L |
| 29 | 1 | 00 03 62 49 | Verschluss Schaltschrank (Doppelbart) |
| 30 | 1 | 20 44 45 00 | Schlüssel für Schaltschrank |
| 31 | 1 | 00 19 96 71 | Türe SWING L RAL2004 Festdrehzahl |
| 32 | 2 | 00 17 80 73 | Schaltschrankscharnier (SWING L) |
| 33 | 2 | 00 20 11 07 | Distanzstück für Magnetbetätiger BNS260 |
| 34 | 1 | 00 20 11 05 | Magnet/ Sicherheits-Sensor 2Ö/1S BNS260 |
| 35 | 1 | 00 20 11 08 | Magnetbetätiger Sicherheitssensor BNS260 |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



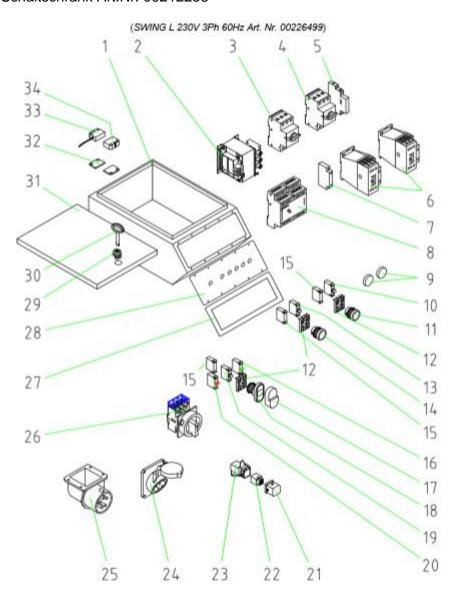



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V




| POS | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|-----|-------|-------------|--|
| 1 | 1 | 00 17 51 36 | Leergehäuse Schaltschrank SWING L RAL9002 |
| 2 | 1 | 00 00 69 19 | Steuertransformator 209/220V 48V (70VA)Feinsicherung 20mm lang |
| 3 | 1 | 00 04 26 02 | Motorschutzschalter 10-16A PKZM 0-16 |
| 4 | 1 | 00 04 35 51 | Motorschutzschalter 16-20A PKZM 0-20 |
| 5 | 1 | 00 02 14 01 | Hilfskontakt NHI-11-PKZO |
| 6 | 2 | 00 08 42 26 | Luftschütz DIL M25-10 42 V, 50 Hz 48 V, 60 Hz, 11 kW Baugröße II |
| 7 | 1 | 00 08 52 95 | Hilfsschalter DILM 32-XHI11-S 1S / 1Ö |
| 8 | 1 | 00 22 72 33 | Sicherheitsrelais 24-230V AC/DC 50/60Hz AES 2135 |
| 9 | 2 | 00 05 80 97 | Drucktaster - Blindverschluss IP66 Typ M22-B |
| 10 | 1 | 00 05 38 80 | Leuchtelement grün 12-30V |
| 11 | 1 | 00 05 38 73 | Leuchtmeldervorsatz Grün M22 |
| 12 | 3 | 00 05 38 34 | Befestigungsadapter für Schalterelemente |
| 13 | 1 | 00 05 38 79 | Leuchtelement rot 12-30V |
| 14 | 1 | 00 05 38 75 | Leuchtmeldervorsatz Rot M22 |
| 15 | 3 | 00 05 38 86 | LED - Widerstand-Vorschaltelement für 42V |
| 16 | 1 | 00 05 38 35 | Kontaktelement 1 Schliesser M22 - K10 |
| 17 | 1 | 00 05 38 31 | Tastmembrane Eckig für Doppeldrucktaster |
| 18 | 1 | 00 05 38 32 | Leuchttaster Ein/Aus Doppeldruck |
| 19 | 1 | 00 05 38 81 | Leuchtelement weiss 12-30V |
| 20 | 1 | 00 05 38 36 | Kontaktelement 1 Öffner M22 - K01 |
| 21 | 1 | 00 10 45 68 | Blindstecker 4-polig, 10A Kunststoff |
| 22 | 1 | 20 42 86 07 | Buchseneinsatz 4-polig, HAN 3A |
| 23 | 1 | 00 00 22 98 | Anbaugehäuse 4/5-polig HAN3A abgewinkelt |
| 24 | 1 | 00 02 20 55 | CEE-Anbausteckdose 4 x 16A 9h blau |
| 25 | 1 | 00 00 10 58 | CEE-Gerätestecker 5 x 32A 9h blau |
| 26 | 1 | 20 45 40 00 | Hauptschalter 25A 3-polig |
| 27 | 1 | 00 12 96 16 | Dichtung für Schalterblende Silomat trans |
| 28 | 1 | 00 19 56 31 | Schalterblende Swing L |
| 29 | 1 | 00 03 62 49 | Verschluss Schaltschrank (Doppelbart) |
| 30 | 1 | 20 44 45 00 | Schlüssel für Schaltschrank |
| 31 | 1 | 00 19 96 71 | Türe SWING L RAL2004 |
| 32 | 2 | 00 20 11 07 | Distanzstück für Magnetbetätiger |
| 33 | 1 | 00 20 11 05 | Magnet/ Sicherheits-Sensor |
| 34 | 1 | 00 20 11 06 | Magnetbetätiger Sicherheitssensor |
| | | | |



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



Schaltschrank Art.Nr. 00207719 (SWING L FU 230V Art. Nr. 00201952)

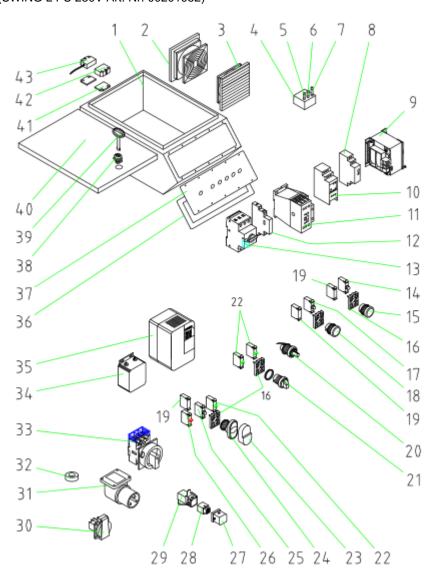



00 17 84 15 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 400V 00 19 78 29 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 400V 00 22 64 99 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L 230V 3Ph 60Hz 00 20 19 52 ist die Artikelnummer der Maschine SWING L FU 230V



Schaltschrank Art.Nr. 00207719 (SWING L FU 230V Art. Nr. 00201952)

| POS | Stck. | Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------|----------------------------|---|
| 1 | 1 | 00 17 51 38 | Leergehäuse Schaltschrank SWING L RAL9002 |
| 2 | 1 | 00 03 63 22 | Filterlüfter 230V AC für Schaltschrank 150 x 150mm |
| 3 | 1 | 00 03 63 23 | Austrittsfilter für Schaltschrank |
| 4 | 1 | 00 02 22 25 | Schaumgummiblock für Sicherungen |
| 5 | 2 | 20 41 90 10 | Feinsicherung 5 x 20, 0,315A |
| 6 | 2 | 20 41 90 21 | Feinsicherung 5 x 20, 2,0A |
| 7 | 2 | 00 08 72 53 | Feinsicherung 5 x 30, 0,63 A |
| 8 | 1 | 20 44 81 20 | Koppelrelais 42V 2 Wechsler |
| 9 | 1 | 00 02 21 51 | Steuertrafo 230V-42V 70VA |
| 10 | 1 | 00 18 63 90 | Sicherheitsrelais 42V |
| 11 | 1 | 00 08 42 28 | Luftschütz DIL M25-10 42 V, 50 Hz 48 V, 60 Hz, 11 kW |
| 12 | 1 | 00 02 14 01 | Hilfskontakt NHI-11-PKZO |
| 13 | 1 | 00 04 26 02 | Motorschutzschalter 10-16A PKZM 0-16 (P) |
| 14 | 1 | 00 05 38 80 | Leuchtelement grün 12-30V |
| 15 | 1 | 00 05 38 73 | Leuchtmeldervorsatz Grün M22 |
| 16 | 4 | 00 05 38 34 | Befestigungsadapter für Schalterelemente |
| 17 | 1 | 00 05 38 79 | Leuchtelement rot 12-30V |
| 18 | 1 | 00 05 38 75 | Leuchtmeldervorsatz Rot M22 |
| 19 | 3 | 00 05 38 88 | LED - Widerstand-Vorschaltelement für 42V |
| 20 | 1 | 00 05 07 83 | Potentiometer 4,7 KOHM mit Antrieb Schraubanschluss |
| 21 | 1 | 00 05 38 78 | Wahlschalter Knebel /tastend 0 rastend M22 |
| 22 | 3 | 00 05 38 35 | Kontaktelement 1 Schliesser M22 - K10 |
| 23 | 1 | 00 05 38 31 | Tastmembrane Eckig für Doppeldrucktaster |
| 24 | 1 | 00 05 38 32 | Leuchttaster Ein/Aus Doppeldruck |
| 25 | 1 | 00 05 38 81 | Leuchtelement weiss 12-30V |
| 26 | 1 | 00 05 38 36 | Kontaktelement 1 Offner M22 - KD1 |
| 27 | 1 | 00 10 45 68 | Blindstecker 4-polig, 10A Kunststoff |
| 28 | 1 | 20 42 86 07 | Buchseneinsatz 4-polig, HAN 3A |
| 29 | 1 | 00 00 22 98 | Anbaugehäuse 4/5-polig HAN3A abgewinkelt |
| 30 | 1 | 20 42 72 00 | Schuko-Anbausteckdose 16A blau |
| 31 | 1 | 00 01 25 77 | CEE-Gerätestecker 3 x 16A 6h blau |
| 32 | 3 1 | 00 06 69 94 | Ferrit-Ringkern |
| 33 34 | 1 | 20 45 40 00 00 08 15 16 | Hauptschalter 25A 3-polig |
| 35 | 1 | 00 08 15 16 | EMV-Filter für Frequenzumformer 4,0KW 230V 32A |
| 36 | 1 | | Frequenzumformer 230V programmiert SWING L |
| 37 | 1 | 00 12 96 16 00 19 56 31 | Dichtung für Schalterblende Silomat trans Schalterblende Swing L |
| 38 | 1 | 00 03 62 49 | Verschluss Schaltschrank (Doppelbart) |
| 39 | 1 | 20 44 45 00 | Schlüssel für Schaltschrank |
| 40 | 1 | 00 17 51 33 | Türe SWING L RAL2004 |
| 41 | 2 | 00 17 51 33 | Distanzstück für Magnetbetätiger BNS280 |
| 42 | 1 | 00 20 11 07 | Magnetbetätiger Sicherheitssensor BNS260 |
| 43 | 1 | 00 20 11 05 | Magnet/ Sicherheits-Sensor 2Ö/1S BNS260 |
| 40 | ' | 00 20 11 00 | magnet ordiners-sensor zor to bisozou |